



Video tutorial



Manuali



Video tutorial



User Manuals



Manuale breve GM-4 e GM-6

Quick user manual GM-4 e GM-6

Linee guida per la posa

Passaggi principali:

- Fissare i supporti a soffitto o parete
- Inserire i ganci nelle carrucole
- Montare il profilo e posizionare l'unità motore.

È necessario uno spazio di almeno 1cm tra la carrucola guida nastro e il muro laterale sul quale termina l'unità motore.

Al momento di decidere la posizione del binario e l'impacchettamento della tenda, si prega di considerare che bisognerebbe lasciare un certo spazio di manovra tra la tenda e: il binario, il soffitto, lo zoccolino del pavimento e il muro.


Fixing guidelines

General fixing steps:




- Place ceiling or wall brackets
- Place pulley hooks on the pulleys
- Mount rail and place motor unit.

A clearance of at least 1 cm is required between the pulley and the end wall at the side of the motor unit.

When planning the rail position and the curtain pleating, please consider: an operating clearance should be maintained between curtain and: ceiling, rail, floor finish, wall and possible coving.

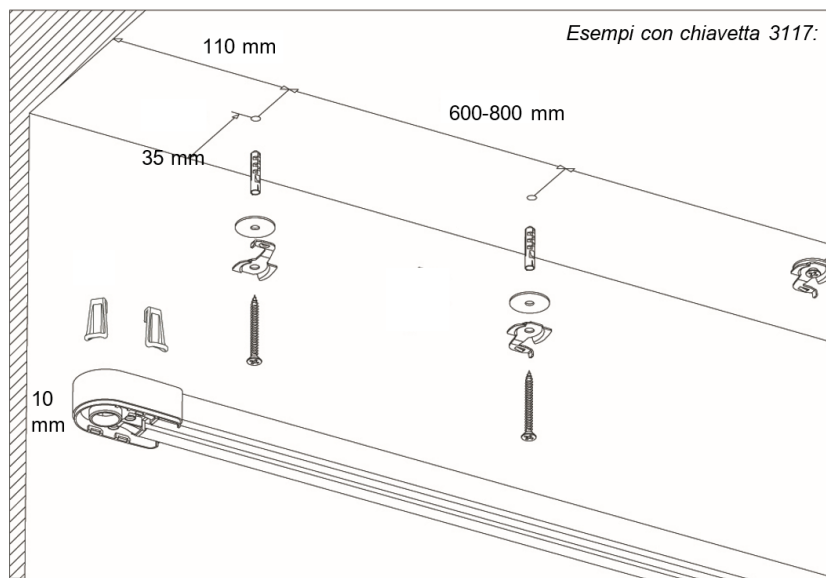


Tipologie di scorrevoli e relative distanze /glider types and clearance:

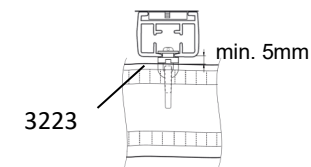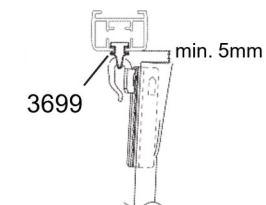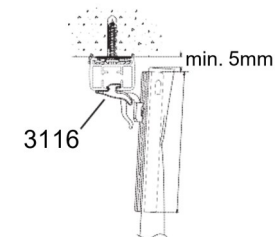




1. Panoramica /Overview

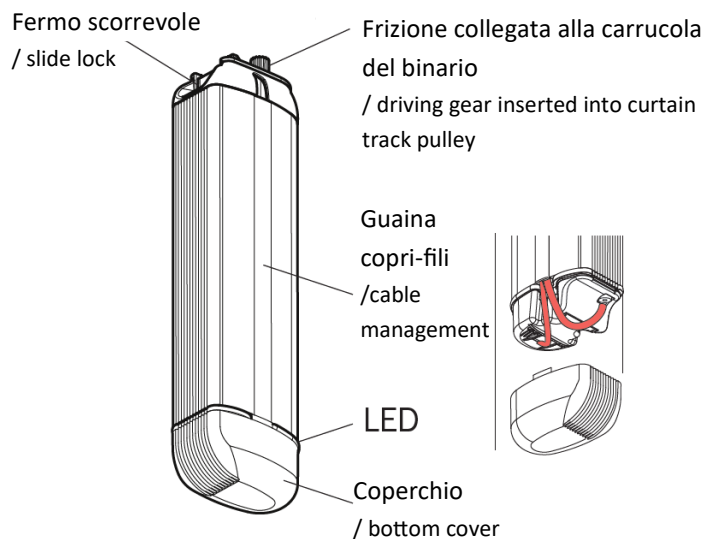


2. Identificazione /Identification

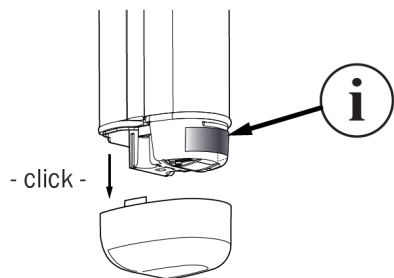


"4" = GM-4
"6" = GM-6

3. Opzione di connessione /Connecting Options

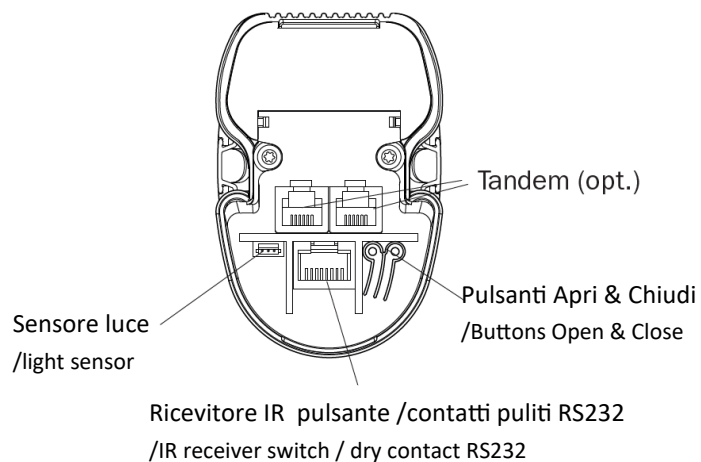


4. Alimentazione /Powering

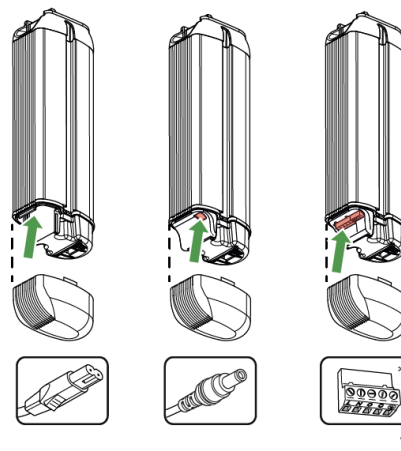


*Calibrazione con 4 o 5 fili E "L" collegato, oppure con speciale cavo di calibrazione / calibration only with 4 or 5 core wiring AND "L" connected, or with special calibration cable

5. Componenti di fissaggio /Mounting components

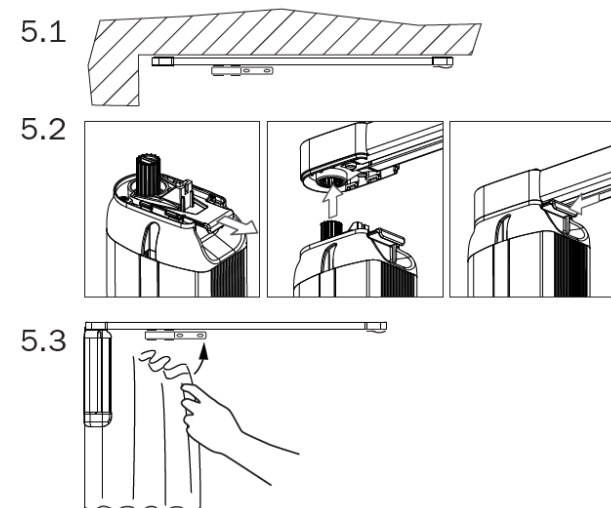


6. Regolare fincorsa interni /Adjust blocking positions

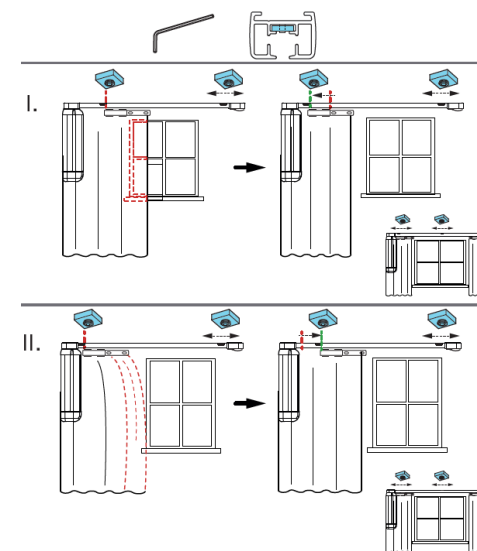




7. Ciclo di auto-calibrazione / Auto-calibration cycle

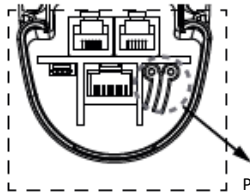

Pulsanti/ buttons


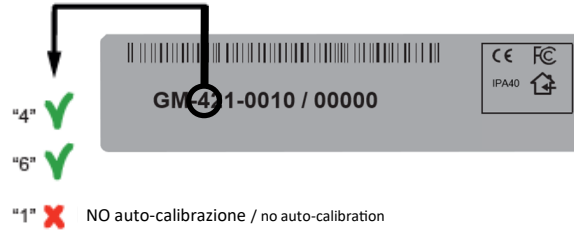


"4" ✓

"6" ✓

"1" ✗ NO auto-calibrazione / no auto-calibration


Premere brevemente
il pulsante
/shortly press button:

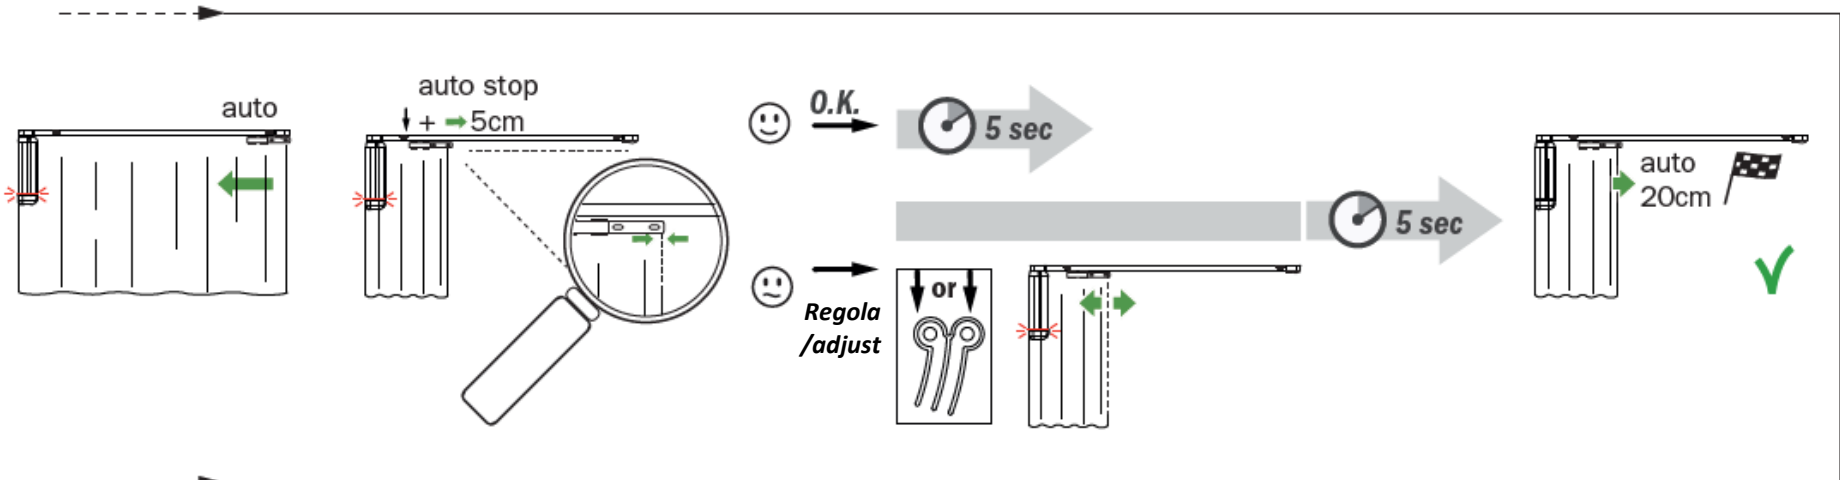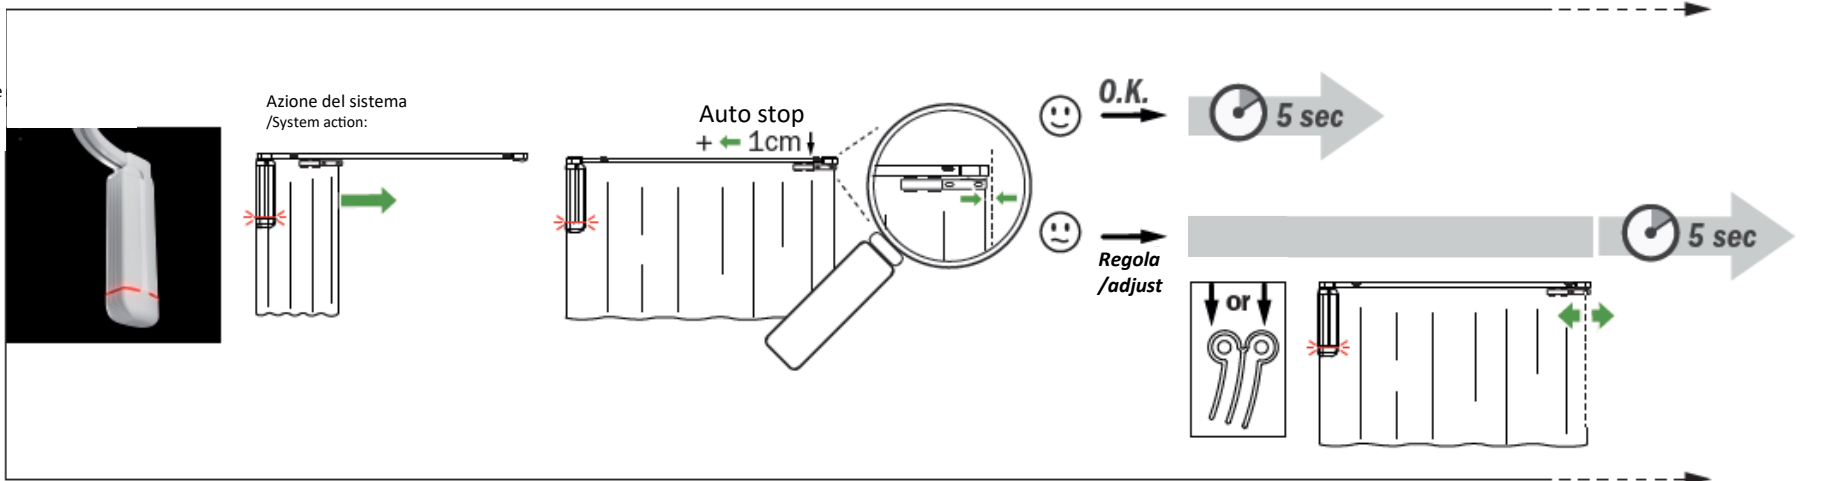




Connettere il Go-Rail - Sistema senza CPS

Azionamento: Relé (azionamento a fase)
/control: Relay (phase switched)
Alimentazione: 100V-240V AC

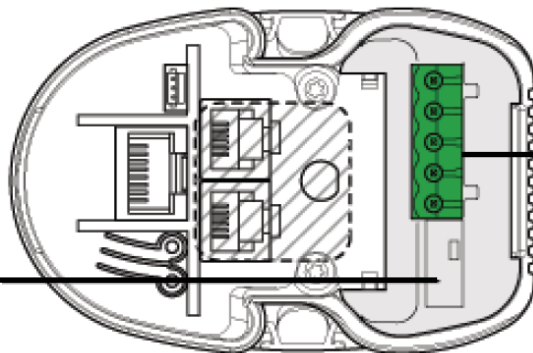


Connessione da effettuarsi solo a cura di installatori certificati
/ connecting by certified installer only

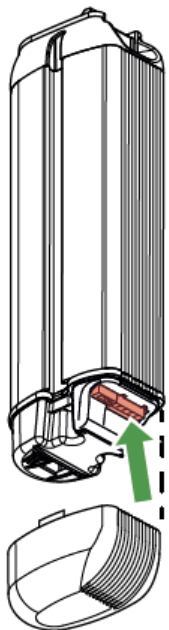

Cambiare posizione per sistemi con CPS disattivato
/Switch-position for systems with deactivated CPS

Passare a posizione I

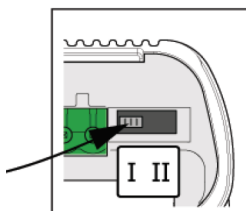


Azionamento

- Apri e Chiudi: è richiesto il contatto continuo. Il sistema scorrerà fino all'interruzione della connessione o al raggiungimento della posizione di finecorsa.
- Il tempo di contatto deve essere quello di Apri e Chiudi più almeno 5 secondi.
- Quando il sistema o la tenda sono fermi, riportare sempre l'interruttore in posizione 0 (NO)
- Il passaggio da Apri a Chiudi (e viceversa) richiede un'attesa di 0,5 sec. Nella posizione 0 (NO)
- Il sistema richiede 2 contatti "NO" o un contatto di commutazione con posizione neutra


Switching

- Open and Close: a maintained contact is required. The system will run until connection is broken or end position is reached.
- Contact time should be Open and Close time plus a minimum of 5 seconds.
- When the system-curtain is stationary, always return switch to 0-position (NO).
- Switching from Open to Closed (or vice versa) requires a 0,5 sec delay in the 0 (NO) position.
- System requires 2 NO contacts or a change-over contact with neutral position.

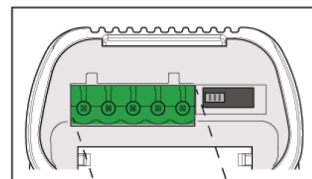

Connettore maschile
/male connector


L - non utilizzato / not used
N - neutro / neutral
O - neutro / neutral
C - apri / open
⊕ - apri / open

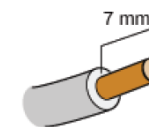

Cavi elettrici

/stripping wires

Diametro / diameter:

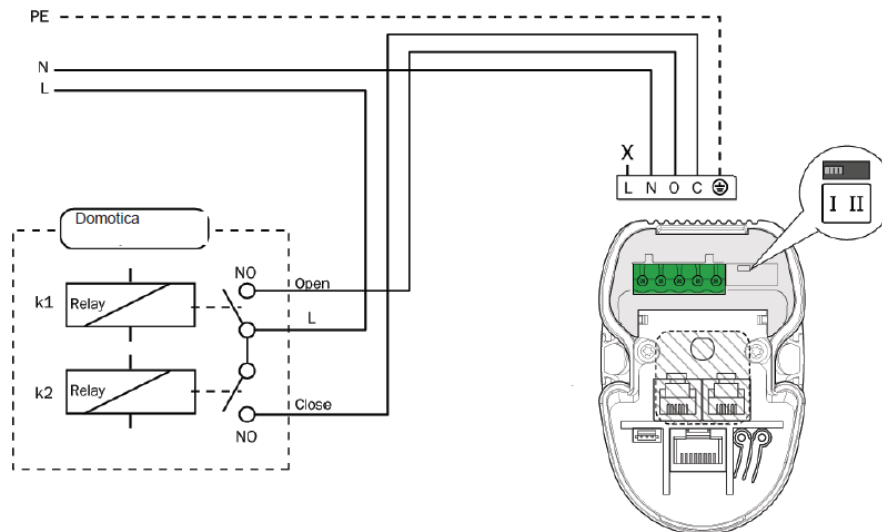


Il cablaggio può essere nascosto nelle canaline laterali
/cabling can be hidden in side channels




Connettere il Go-Rail - Sistema con CPS

Azionamento: Relé (interruttore a fase + fase continua)
/control: Relay (phase switched + continuous phase)
Alimentazione: 100V-240V AC

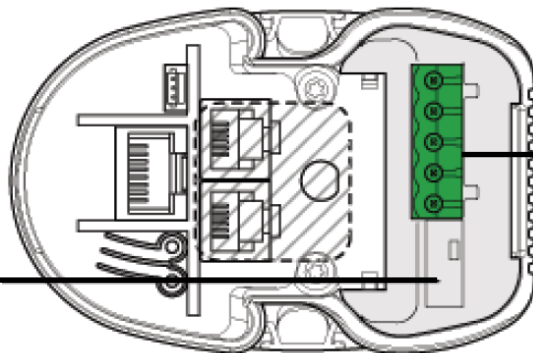


Connessione da effettuarsi solo a cura di installatori certificati
/ connecting by certified installer only

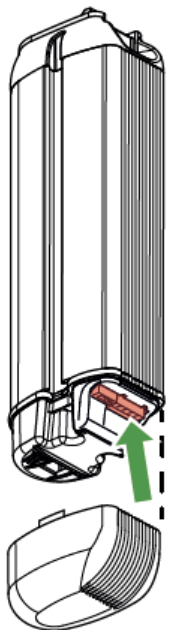

Cambiare posizione per sistemi con CPS attivato
/Switch-position for systems with activated CPS

Passare a posizione II

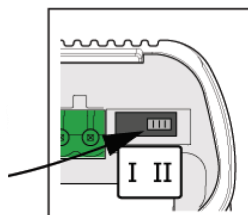


Azionamento

- Apertura e chiusura: è richiesto il contatto continuo. Il sistema scorrerà fino all'interruzione della connessione o al raggiungimento della posizione di finecorsa.
- Il tempo di contatto deve essere quello di Apri e Chiudi più almeno 5 secondi.
- Quando il sistema o la tenda sono fermi, riportare sempre l'interruttore in posizione 0
- Il passaggio da Apri a Chiudi (e viceversa) richiede un'attesa di 0,5 sec. Nella posizione 0 (NO)
- Il sistema richiede 2 contatti "NO" o un contatto di commutazione con posizione neutra

Switching

- Open and Close: a maintained contact is required. The system will run until connection is broken or end position is reached.
- Contact time should be Open and Close time plus a minimum of 5 seconds.
- When the system-curtain is stationary, always return switch to 0-position (NO).
- Switching from Open to Closed (or vice versa) requires a 0,5 sec delay in the 0 (NO) position.
- System requires 2 NO contacts or a change-over contact with neutral position.

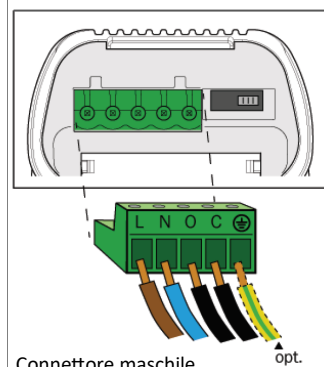


Alimentazione:
100V-240V via contatto a vite
/power:100V-240C via screwed contact

- L - 100V-240VAC
- N - neutro / neutral
- O - neutro / neutral
- C - apri / open
- ⊕ - apri / open

Connettore maschile


/male connector

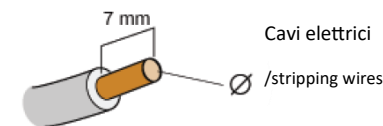

Cavi elettrici

/stripping wires

Diametro / diameter:

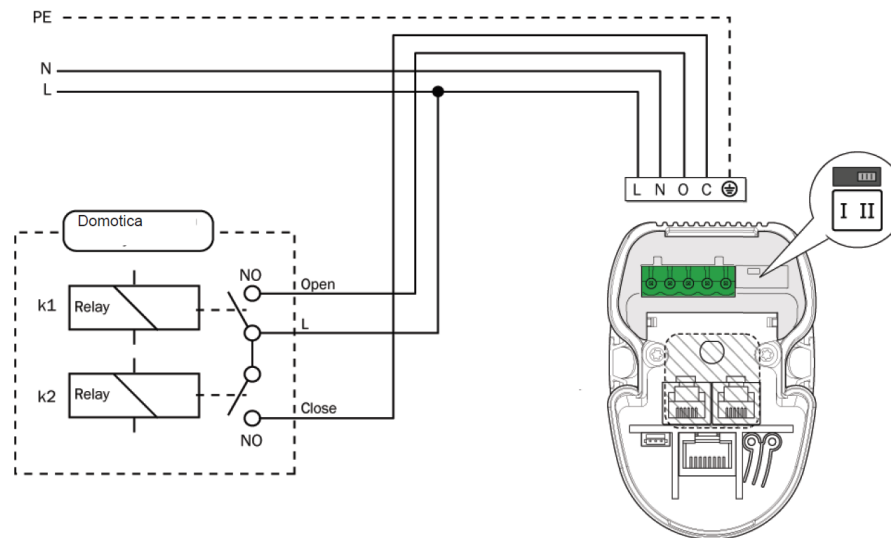

Il cablaggio può essere nascosto nelle canaline laterali
/cabling can be hidden in side channels